

Guide rapide de fonctionnement de l'application

1. Téléchargez et installez l'application "Smart Life". L'appareil peut être commandé à distance via l'application "Smart Life". Les illustrations suivantes utilisent l'application "Smart Life".



3. Placez l'appareil près de votre routeur Wi-Fi.
Connectez votre smartphone à votre Wi-Fi.

4. Entrez dans l'interface d'accueil de l'application. Appuyez sur "+" pour ajouter un appareil.



2. Enregistrez un compte et connectez-vous.

<

Connectez-vous

France

Le compte ne peut pas être vide

Mot de passe

☐ Valider l'inscription [Politique de confidentialité](#) [Accord de l'utilisateur](#) et [Politique de confidentialité relative aux enfants](#)

Connectez-vous

[Mot de passe oublié](#)

<

Enregistrer


France

e-mail


☐ Valider l'inscription [Politique de confidentialité](#) [Accord de l'utilisateur](#) et [Politique de confidentialité relative aux enfants](#)

Obtenir le code de vérification

5. Lorsque le climatiseur fonctionne, appuyez sur le bouton "COOL" et sur le bouton "+" simultanément pendant 3 secondes, vous entendrez un "bip" sonore pendant 8 fois, puis à 2 secondes d'intervalle, vous entendrez deux "bips" sonores, la réinitialisation est réussie

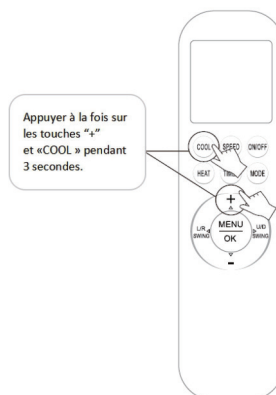

6. Dans la partie "Détection des appareils", cliquez sur "Ajouter" en haut à droite.

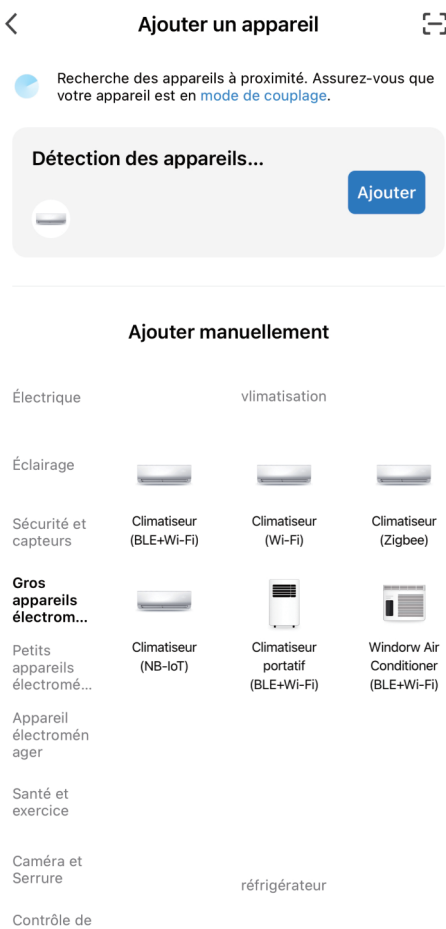

8. Vous serez alors redirigé vers la page "Ajouter un appareil". Pour confirmer l'ajout du ventilateur, assurez-vous d'appuyer sur le bouton "Terminé". Votre appareil a été enregistré avec succès.



7. Entrez le nom et le mot de passe Wi-Fi, puis appuyez sur "Suivant".



9. Vous pouvez également procéder à l'ajout de votre appareil d'une autre manière. Dans rechercher des appareils, sélectionner "Gros appareils électroménagers" puis "Climatiseur". Connectez-vous au réseau wifi puis suivre les étapes de mises en marche.



Note : cet appareil ne peut être utilisé qu'avec un routeur 2,4 GHz. Si votre WiFi est à 5 GHz, veuillez le configurer en 2,4 GHz. Lorsque le WiFi est connecté avec succès, l'icône WiFi est allumée de manière stable et ne clignote pas.